



オーナーズマニュアル(説明書) 工具不要


SS601 / SSW600J
22ガロンチェアボックス
22ガロンチェアボックス (ラタン調)

▲ 注意


- ・可燃性の溶剤、化学薬品は収納しないでください。
- ・お子様は使用しないで下さい。中に入って遊ぶことはしないでください。
- ・お子様用の玩具ボックスとして使用しないでください。
- ・氷点下以下の気温の時は樹脂製品は破損しやすくなりますので注意してください。氷点下以下の気候で組立しないでください。
- ・火気の近くでの使用はしないでください。
- ・製品の中に物を入れて移動しないでください。移動時は必ず中を空にして移動してください。
- ・天板 (トップパネル) の上に立たないで下さい。踏み台として使用できません。

作業を始める前に...


組立の前に説明書をお読みください。このキットには、間違っ組み立てたりすると破損する恐れがある部品が含まれています。組立前に必ずパーツを確認してください。組立時は安全な服装で行いグローブなどを着用して下さい。組立時はダンボールなどでパーツを保護してください。

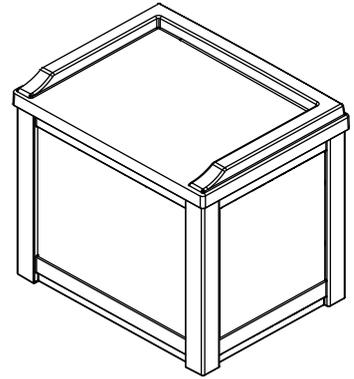

パーツリスト

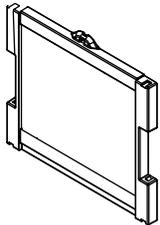


A フロントパネル

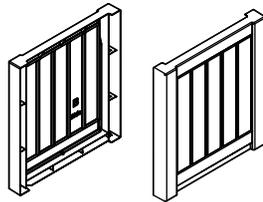


B サイドパネル × 2
0102502



C バックパネル
0102501

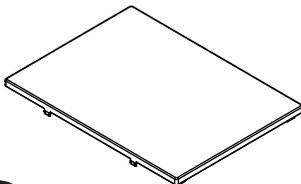

D ボトムパネル
0102500

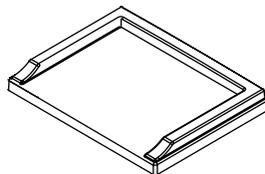


E トップパネル
0102498


※モデルによりパネル柄が異なります。

組立


1 図を参考にフロントパネル(A)をサイドパネル(B)の対応する穴に入れパチンと音がするまで差し込みます。

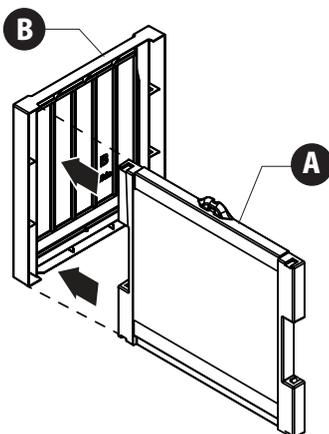


2 バックパネル(C)をサイドパネル (B) の対応する穴に入れパチンと音がするまで差し込みます。

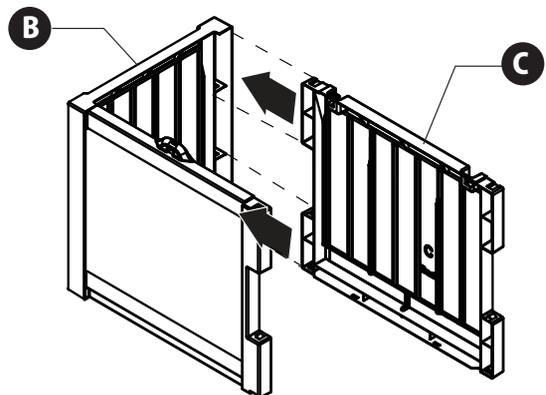


3 図を参考にフロントパネル(A)とバックパネル(C)をサイドパネル(B)の対応する穴に入れパチンと音がするまで差し込みます。

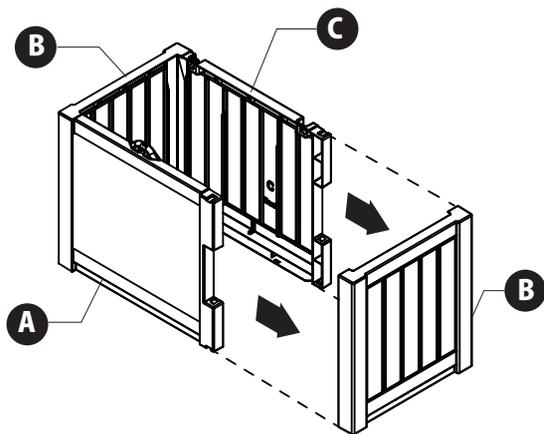

4 本体を図のように置き、ボトムパネル(D)の平らな面を上にして、上部より底面までパチンと音がするまで差し込みます。

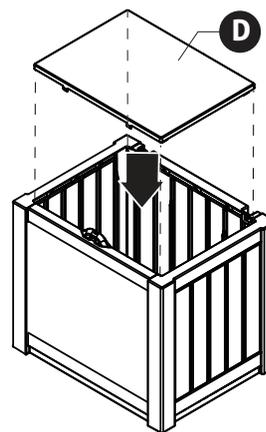

5 バックパネルを正面にするように本体を置きます。トップパネル(E)のヒンジタブをバックパネル(C)のヒンジペグに上からはめ込みます。

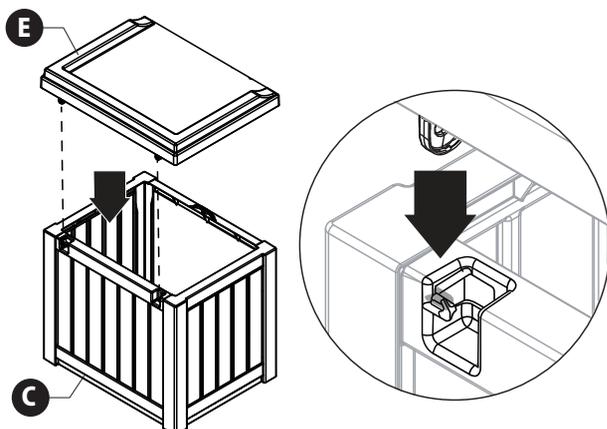

注：トップパネルのヒンジタブを無理に押しすぎると破損する恐れがありますので、注意してはめ込んでください。

お手入れ方法

ぬるま湯の石鹼水で布や柔らかいブラシで洗ってください。かならず中性洗剤を利用してください。