



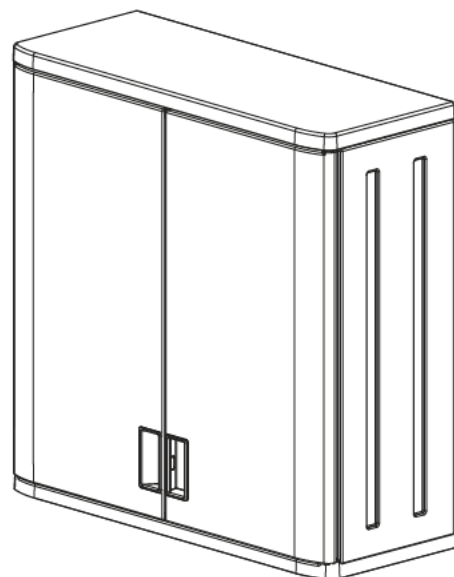

BMC3000 壁掛けガレージキャビネット

取扱組立説明書

組立後も本説明書及び英文説明書は保管して下さい。

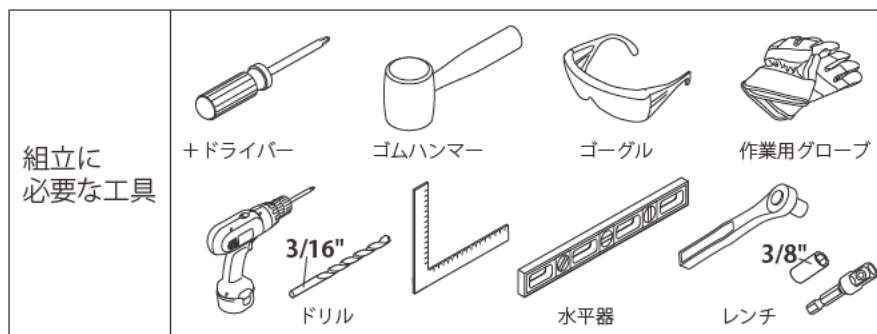

⚠ 組み立て前に...

※組立前に必ず本説明書をお読みください。
間違った手順で組み立てると損傷する場合があります。
※組立前に、必ずパーツを確認してください。
不足パーツなどがありましたら組立前にご連絡ください。

⚠ 注意


- ・化学薬品、可燃性物を保管できません。
- ・お子様は使用しないでください。
- ・窒息の可能性がある為、絶対に中に入らないでください。特に子供が中に入らないようにしてください。
- ・この製品を氷点下で利用すると、破損しやすくなります。
- ・火気もしくは加熱物、可燃物の近くに置かないでください。
- ・製品を移動する際は注意してください。運搬用ではありませんので、中に物を入れたまま移動せず、固定してご利用ください。
- ・製品上部には物を置かないでください。
- ・壁への取り付けが必要です。
- ・水平に設置してください。

メンテナンス

屋外で使用する場合、少なくとも一年に一度ほこり等を取り除いてください。
その際は、柔らかいブラシ等で中性洗剤と水を使用してください。
硬いブラシは使用しないでください。また、シンナー系、アンモニア系の化学薬品などを使用しないでください。

【輸入元】 有限会社TOSHO
〒509-5401 岐阜県土岐市駄知町1217-5
TEL : 0572-55-1400 FAX : 0572-55-1406
<http://www.tosho-corp.jp>


BMC3000 パーツリスト

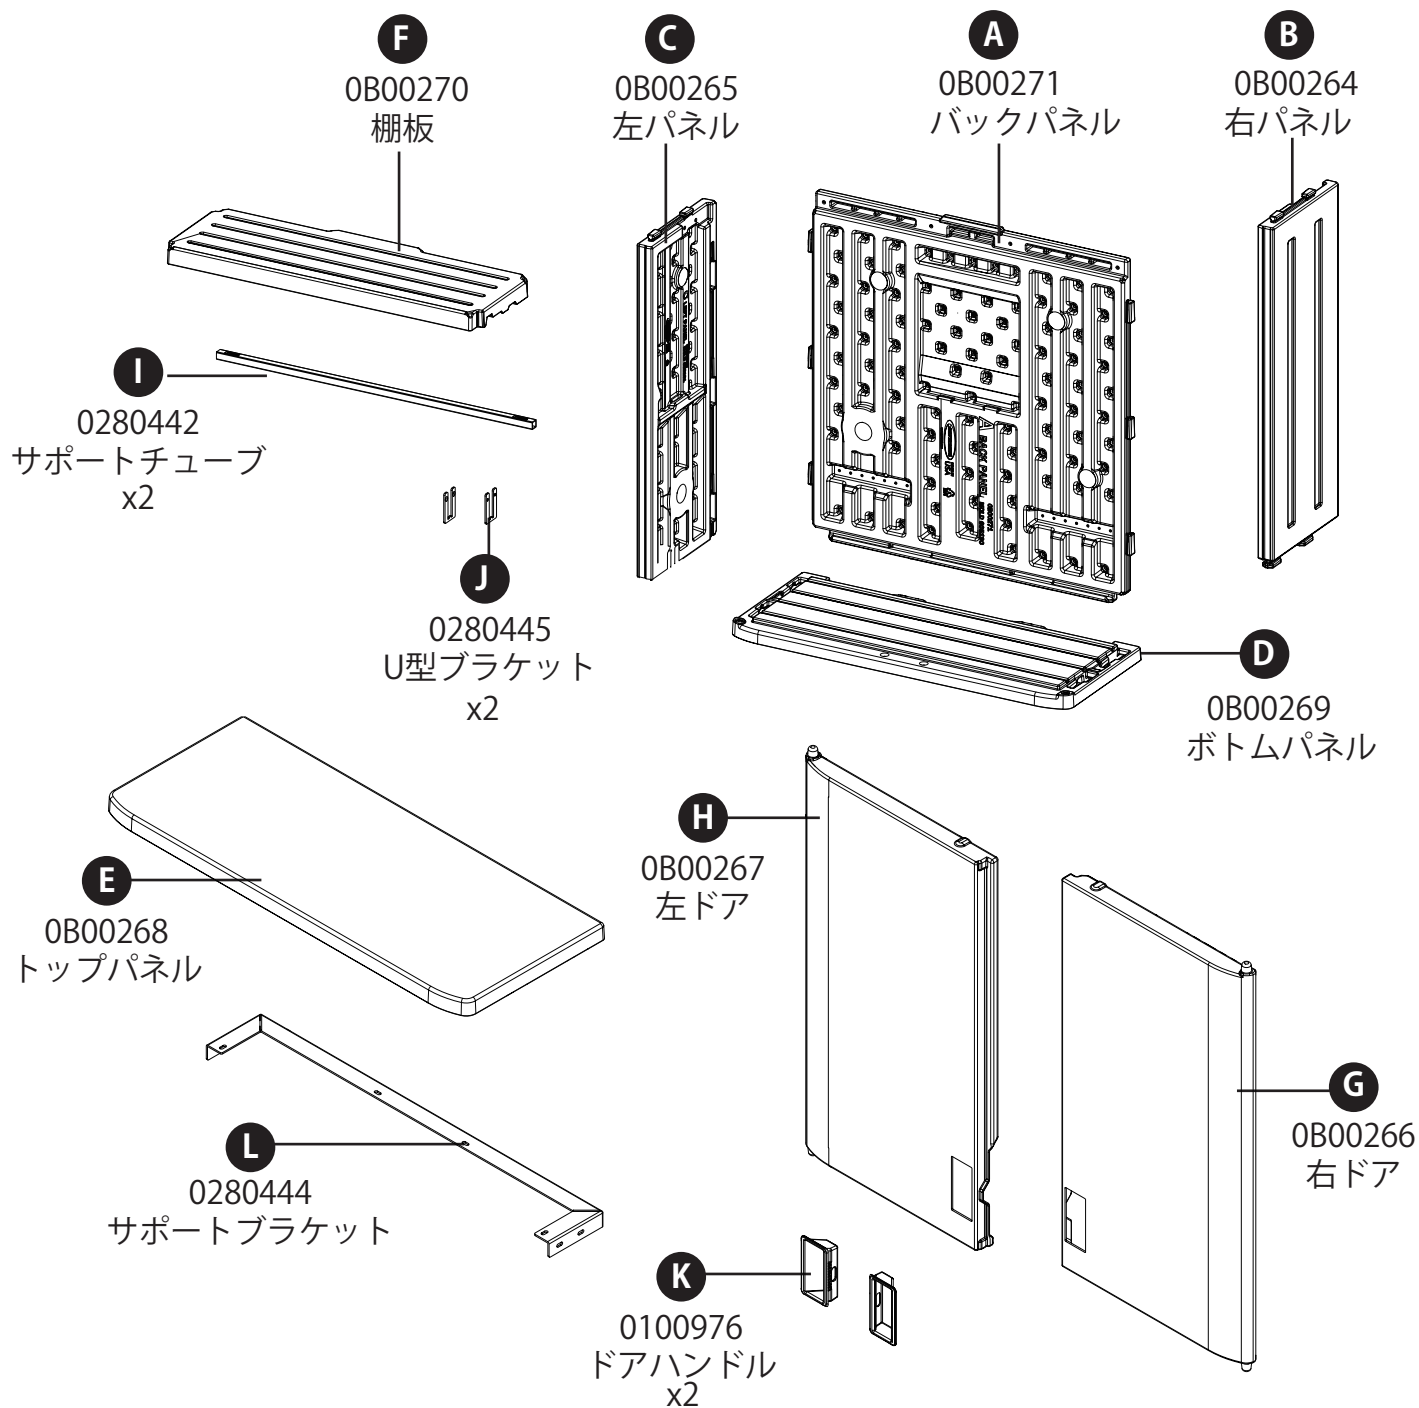

10 x 16 mm
パンネジ
x5



10 x 16 mm
フラットネジ
x5



1-4 x 63 mm
ワッシャーネジ
x4



6 mm
ワッシャー
x5




12 x 19 mm
パンネジ
x13

組立




組立前にタブと溝の位置を確認し、各パーツの上下を確認してください。

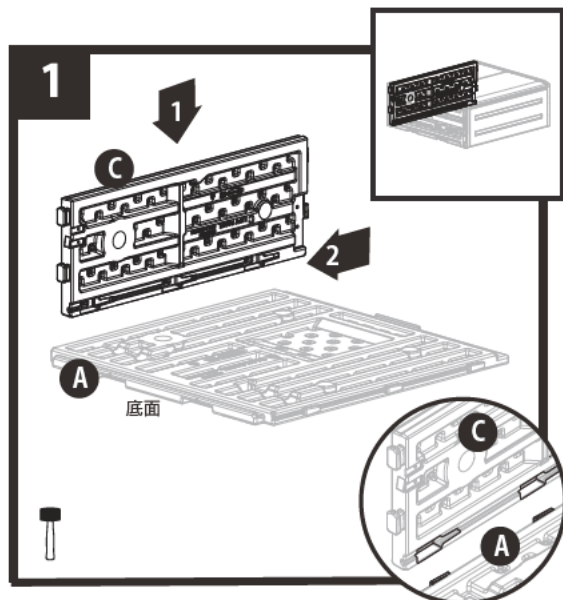


バックパネル (A) のタブと左サイドパネル (C) の溝を合わせます。矢印 2 の方向へ C をスライドさせ、ロックしてください。


右サイドパネル (B) も同じように取り付けます。

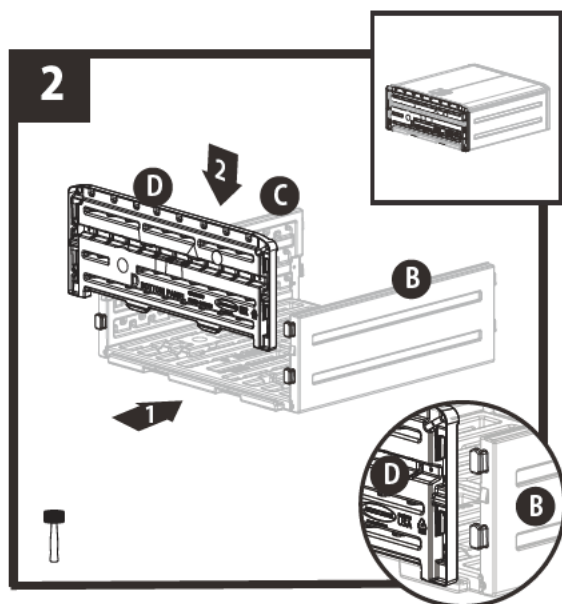


ボトムパネル (D) の溝に、サイドパネル (B) と (C) のタブを合わせます。矢印 2 の方向へ D をスライドさせ、スナップ音がするまで押してください。

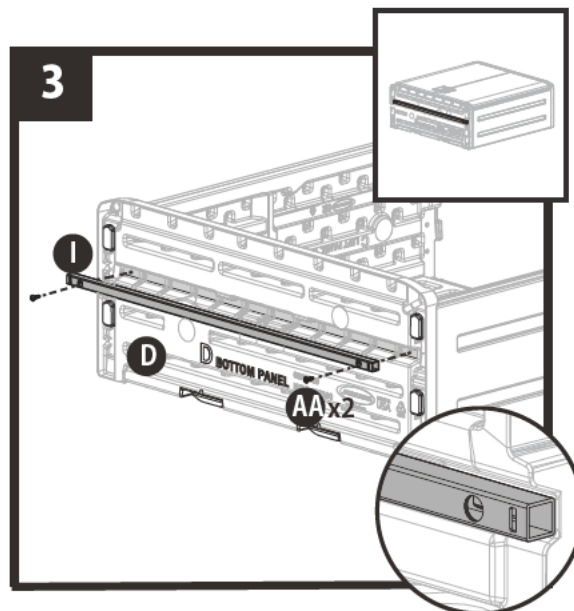

2本のネジ (AA) を使用して、ボトムパネル (D) へサポートチューブ (I) を取り付けます。サポートチューブは、大きな穴が見えるように配置してください。

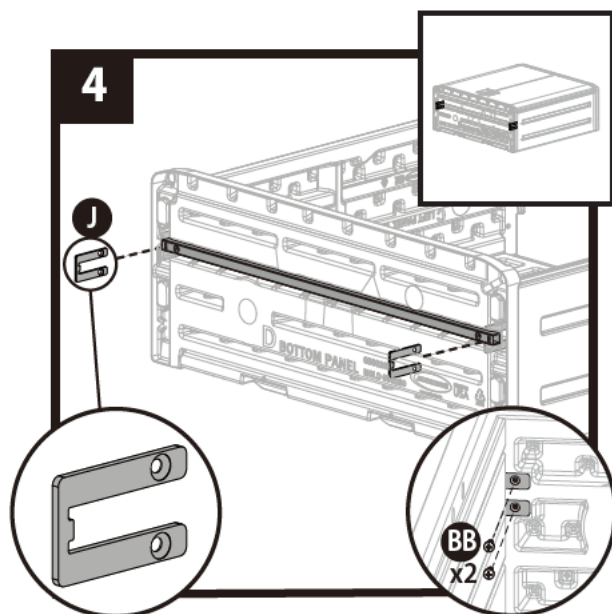


ボトムパネルの溝から、U型ブラケット (J) を挿入し、2本のネジ (BB) を使用して固定します。U型ブラケットの方向を間違えないように注意してください。もう一方にも同じ手順を繰り返します。

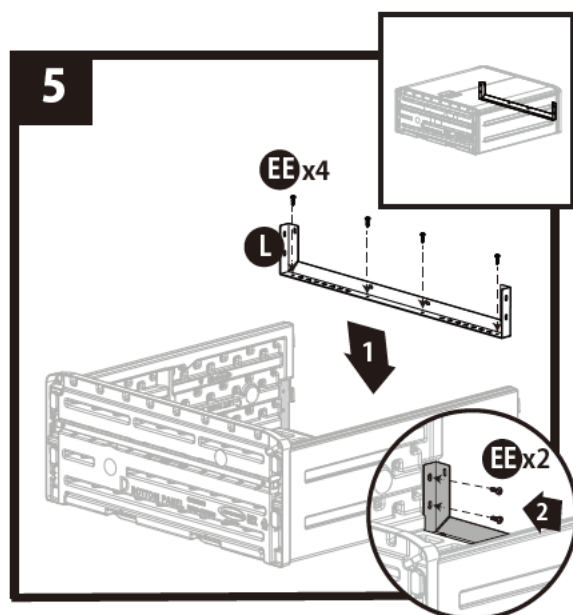


4本のネジ (EE) を使用して、バックパネルにサポートブラケット (L) を取り付けます。その後、ネジ (EE) を2本ずつ使用して、左右のパネルにも固定してください。

トップパネル、ドアを取り付ける前に壁に取り付けるとスムーズです。


壁への取付

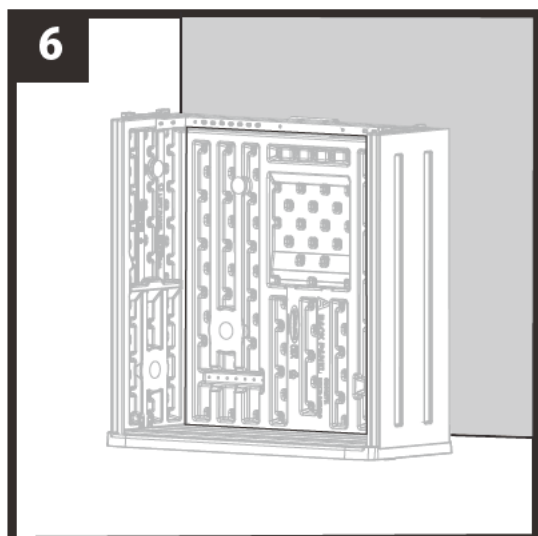

設置する位置、高さを決め、水平をとってください。
注:壁への設置後にトップパネルを取り付けるため、そのスペースを確保してください。

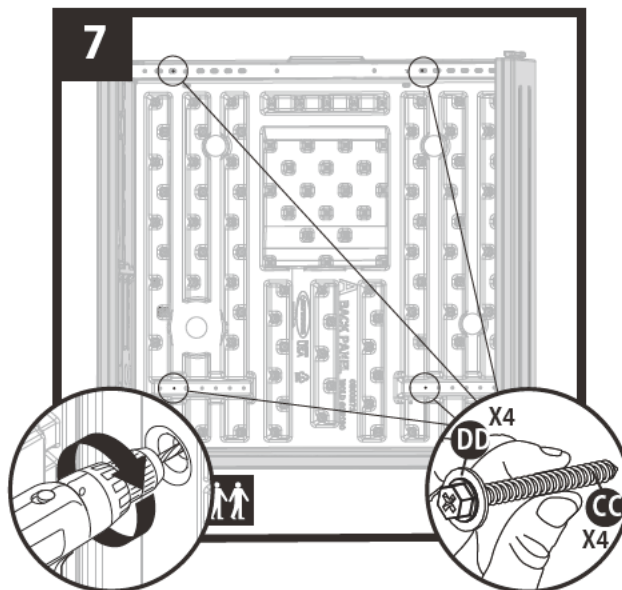


図の位置にドリルで穴を開けます。ワッシャー (DD) とネジ (CC) を4本ずつ使用して壁に固定してください。

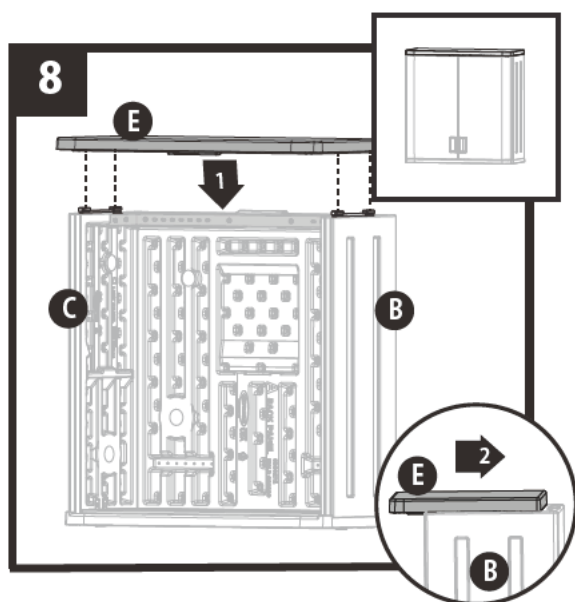


! タブの位置を確認してから行ってください。

サイドパネル (C/B) のタブとトップパネル (E) の溝を合わせます。バックパネルの方向 (矢印2) にパネルをスライドさせ、ロックしてください。トップパネルは、わずかにフロント側へはみだします。

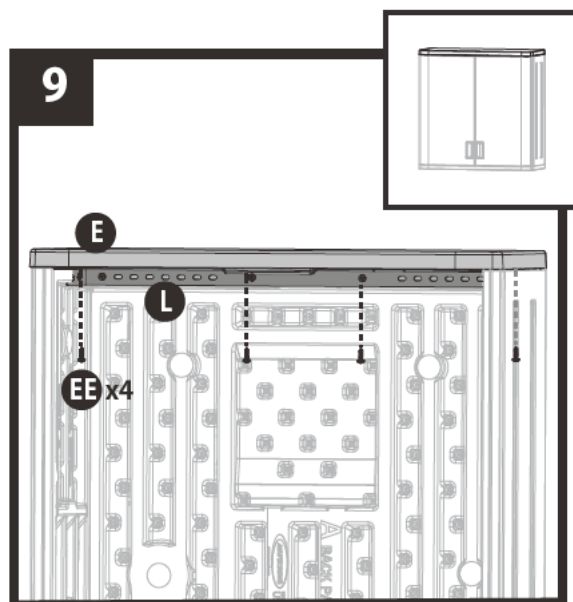


4本のネジ (EE) を使用して、ブラケット (L) の上部とトップパネル (E) を取り付けます。


棚の取付

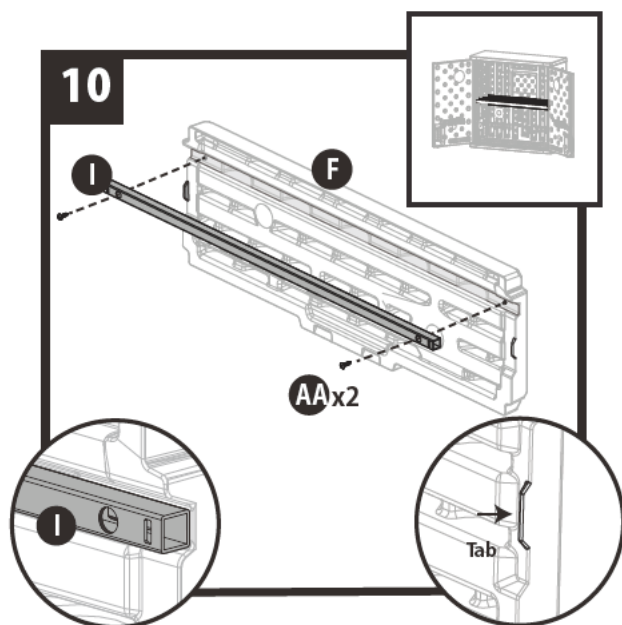


2本のネジ (AA) を使用して、棚板 (F) へサポートチューブ (I) を取り付けます。
サポートチューブは、大きな穴が見えるように配置してください。

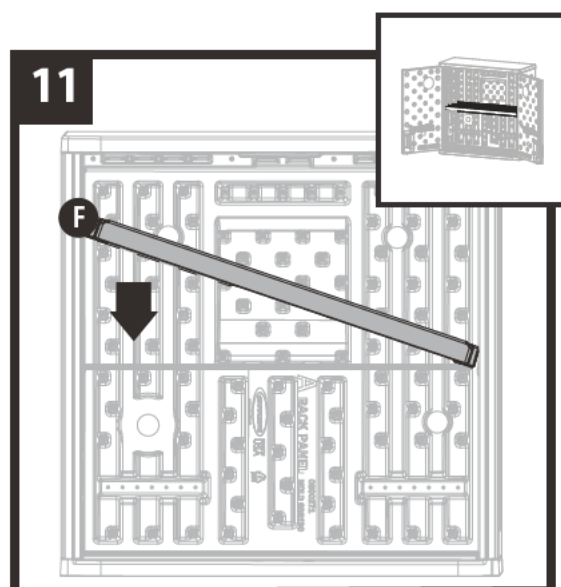


まず、図のように角度をつけて棚板 (F) を挿入します。
※このステップでは棚板はまだ固定されていません。

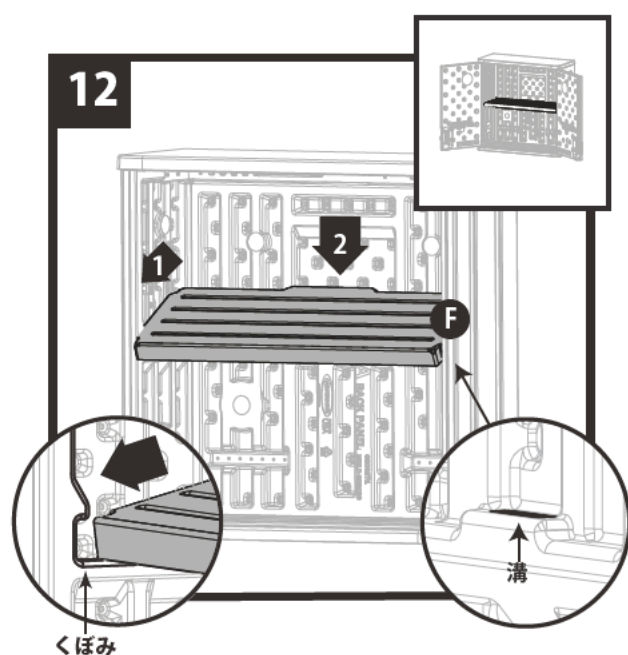


図のように棚板を傾け、サイドパネルのくぼみに棚板の前面の角をはめてから、後ろ側を押し下げます。
棚板 (F) のタブとパネル内側の溝とがかみ合うように設置してください。

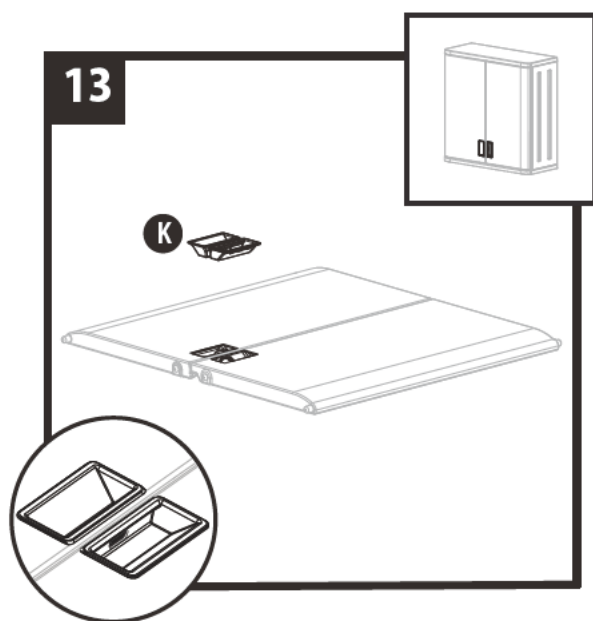

左右のドアにドアハンドル（K）を挿入し、所定の位置にはめ込みます。図のように、ロック用の穴がキャビネット内側になるように配置してください。

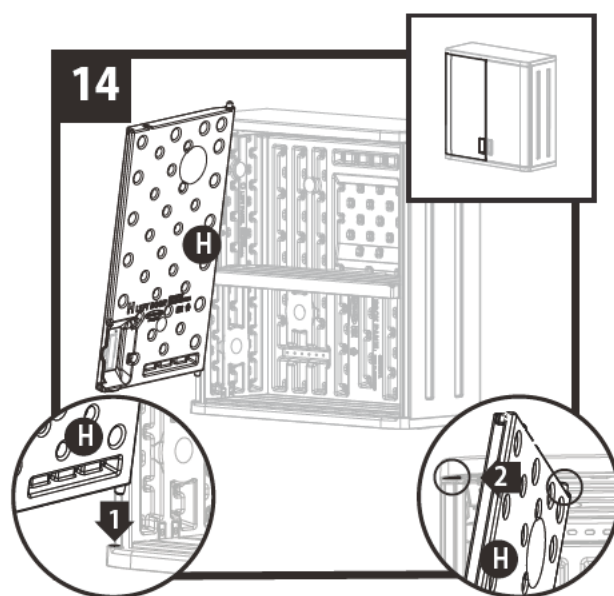

矢印1のように、ボトムパネルの左前の穴に左ドア（H）下部のヒンジを挿入します。次に左ドア上部のヒンジをトップの溝に挿入します。中央方向からスライドさせるように入るとスムーズです。
右ドア（G）も同じ手順で取り付けてください。

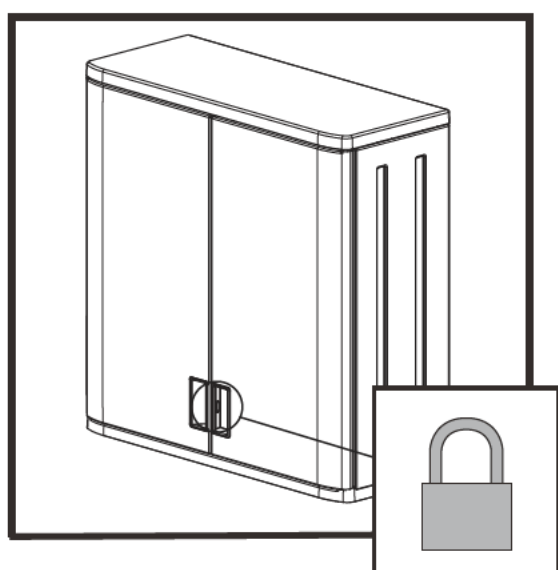

南京錠を利用してロックすることが可能です。
※南京錠は含まれていません。