BMC3600　ベースガレージキャビネット

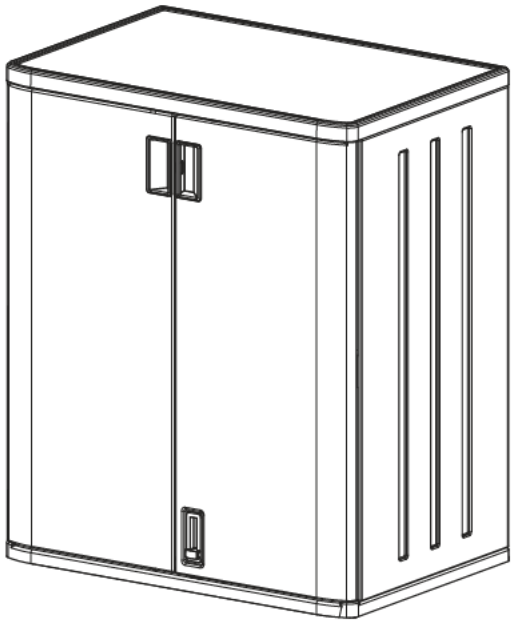

取扱組立説明書

組立後も本説明書及び英文説明書は保管して下さい。

組立に 必要な工具	 ＋ドライバー  ゴムハンマー ゴーグル 作業用グローブ 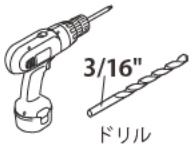 3/16" ドリル 水平器 3/8" レンチ

⚠ 組み立て前に...

※組立前に必ず本説明書をお読みください。
間違った手順で組み立てると損傷する場合があります。
※組立前に、必ずパーツを確認してください。
不足パーツなどがありましたら組立前にご連絡ください。

⚠ 注意

・化学薬品、可燃性物を保管できません。
・お子様は使用しないでください。
・窒息の可能性がある為、絶対に中に入らないでください。特に子供が中に入らないようにしてください。
・この製品を氷点下で利用すると、破損しやすくなります。
・火気もしくは加熱物、可燃物の近くに置かないでください。
・製品を移動する際は注意してください。運搬用ではありませんので、中に物を入れたまま移動せず、固定してご利用ください。
・製品上部には物を置かないでください。
・壁に固定することをお勧めします。
・水平な場所に設置してください。

メンテナンス

屋外で使用する場合、少なくとも一年に一度ほこり等を取り除いてください。
その際は、柔らかいブラシ等で中性洗剤と水を使用してください。
硬いブラシは使用しないでください。また、シンナー系、アンモニア系の化学薬品などを使用しないでください。

【輸入元】有限会社TOSHO
〒509-5401　岐阜県土岐市駄知町1217-5
TEL：0572-55-1400　FAX：0572-55-1406
http://www.tosho-corp.jp

BMC3600　パーツリスト

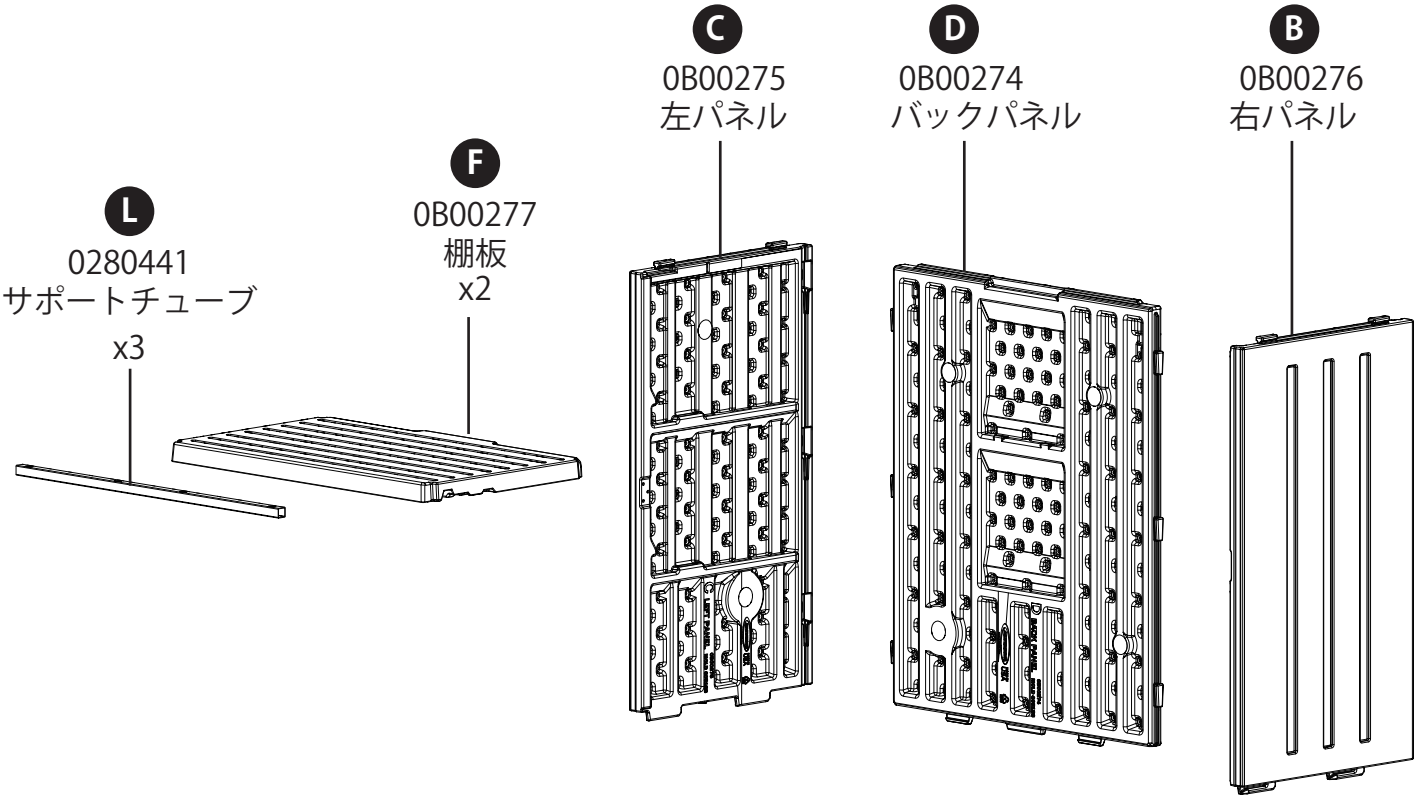

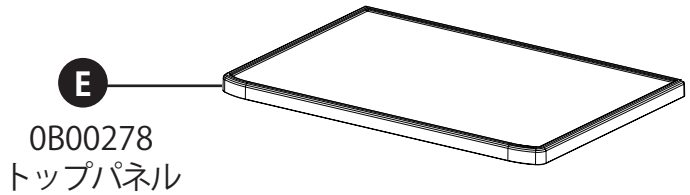



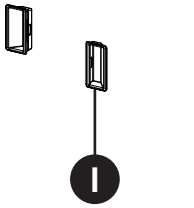

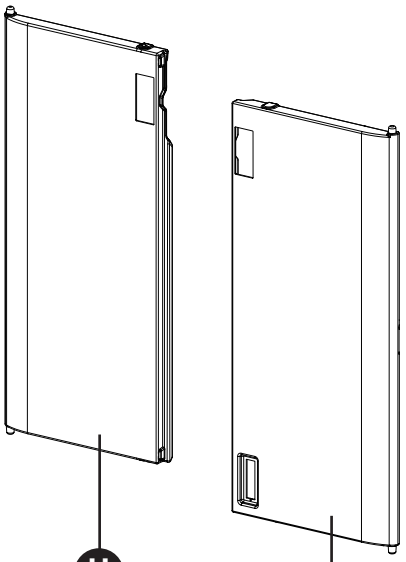

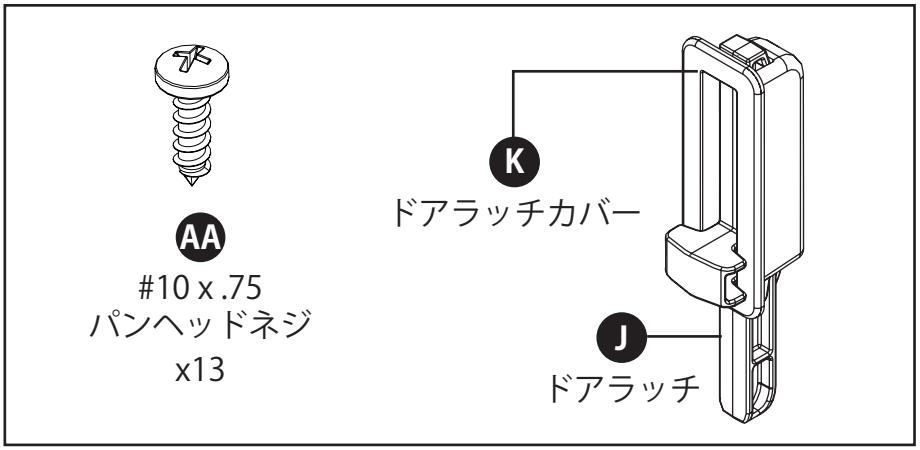

組立

⚠ 組立前にタブと溝の位置を確認し、各パーツの上下を確認してください。

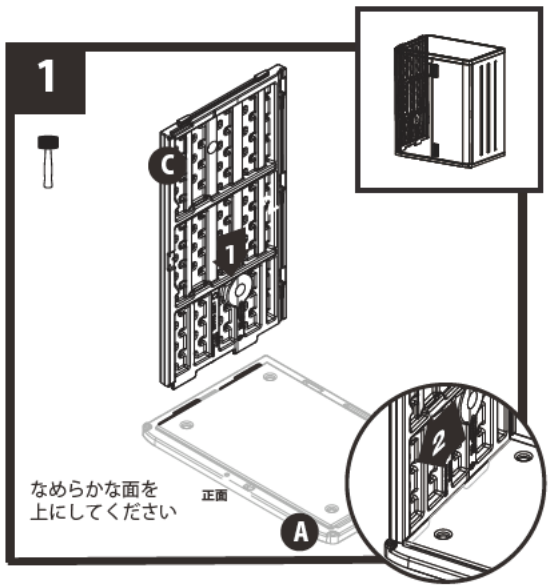

図のようにボトムパネル（A）の溝と左サイドパネル（C）のタブを合わせます。矢印２の方向にパネルをスライドさせ、所定の位置にロックします。右サイドパネル（B）も同じようにはめ込んでください。

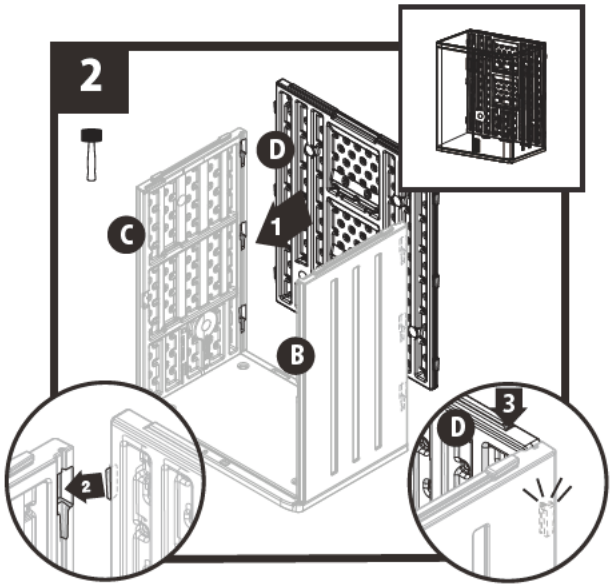

バックパネル（D）のタブをサイドパネル（C/B）の溝に合わせ、矢印３の方向へ押し下げ所定の位置にロックしてください。

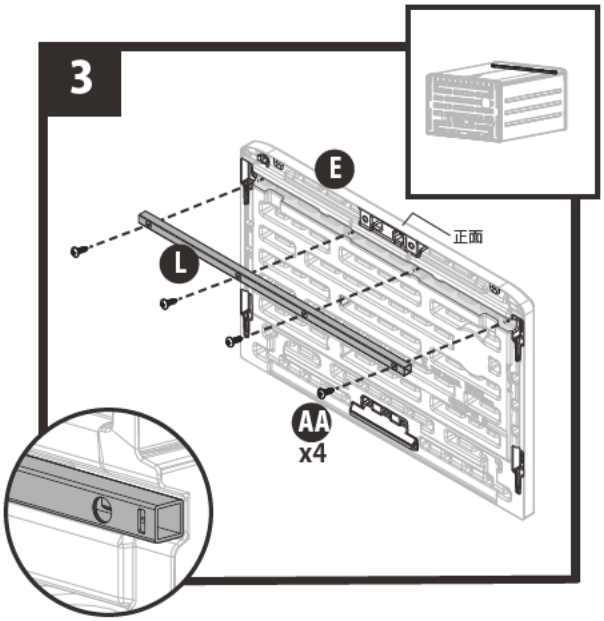

４本のネジ（AA）を使用して、トップパネル（E）にサポートチューブ（L）を取り付けます。
サポートチューブは、穴の大きい面が見えるように配置します。

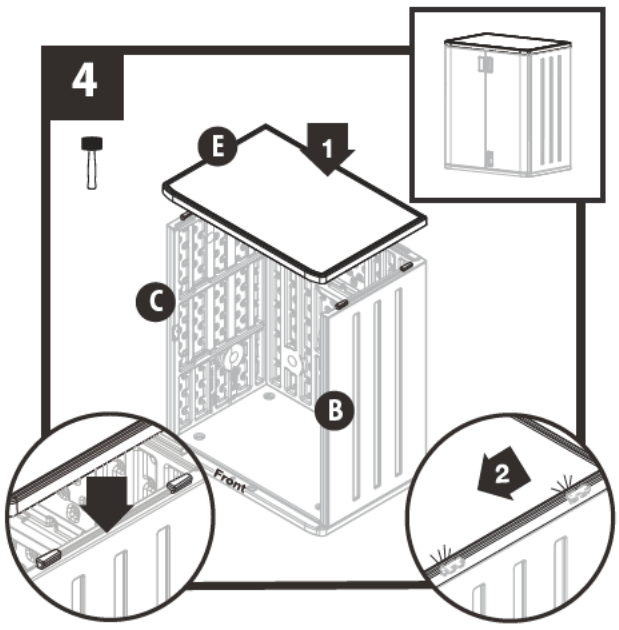

サイドパネル（C/B）のタブとトップパネル（E）の溝を合わせます。矢印２の方向へスライドさせ、所定の位置へロックしてください。
※トップパネルはフロント側へ少し張り出します。

棚の取り付け

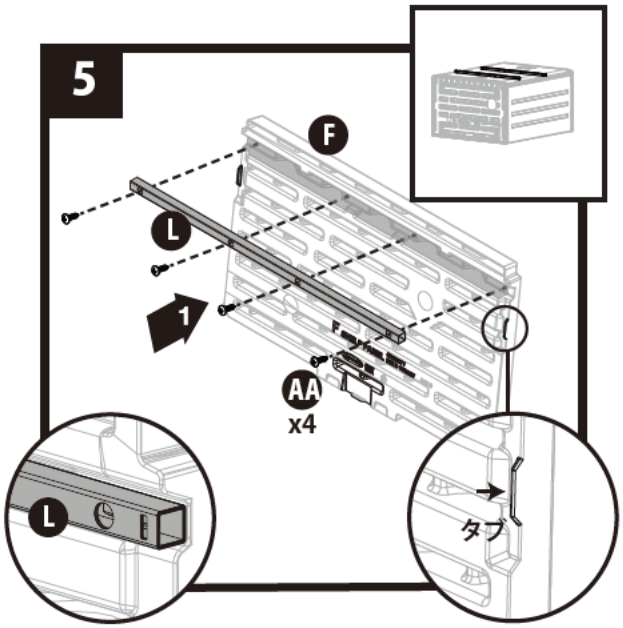

４本のネジ（AA）を使用して、棚板（F）にサポートチューブ（L）を取り付けます。サポートチューブは、穴の大きい面が見えるように配置します。
もう一枚の棚板（F）も同じようにサポートチューブ（L）を取り付けてください。

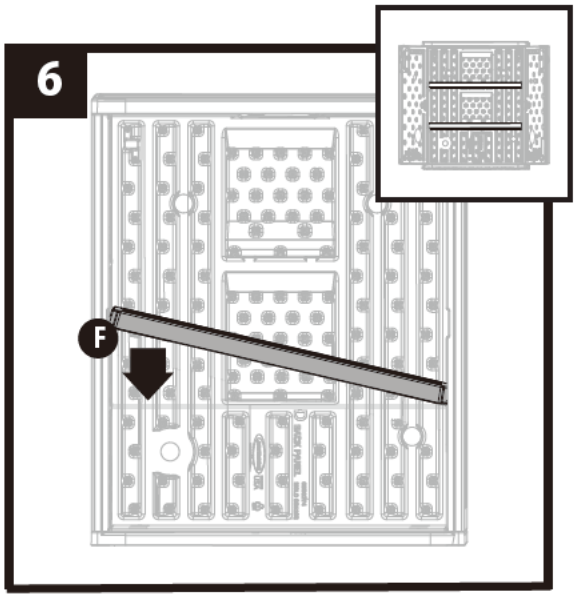

まず、図のように角度をつけて棚板（F）を挿入します。
※このステップでは棚板はまだ固定されていません。

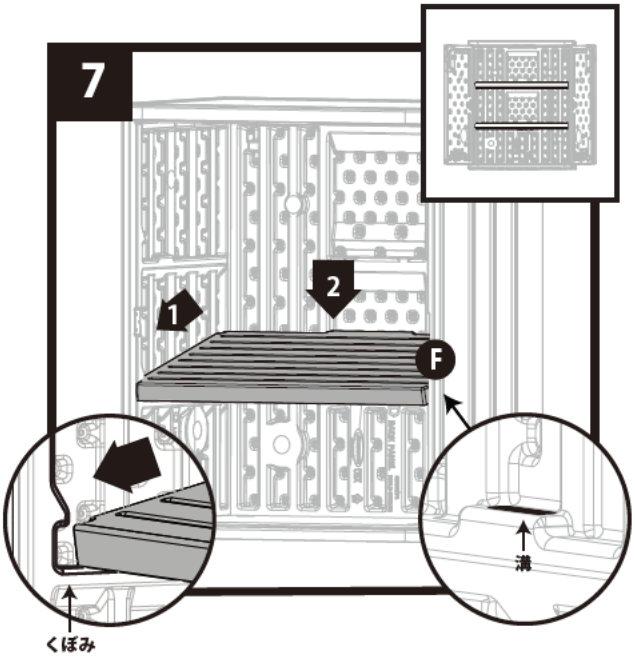

図のように棚板を傾け、サイドパネルのくぼみに棚板の前面の角をはめてから、後ろ側を押し下げます。
棚板（F）のタブとパネル内側の溝とがかみ合うように設置してください。

ドアの組立

取付前に、ドアラッチカバー（K）にある突起を確認してください。突起が下になるよう配置します。

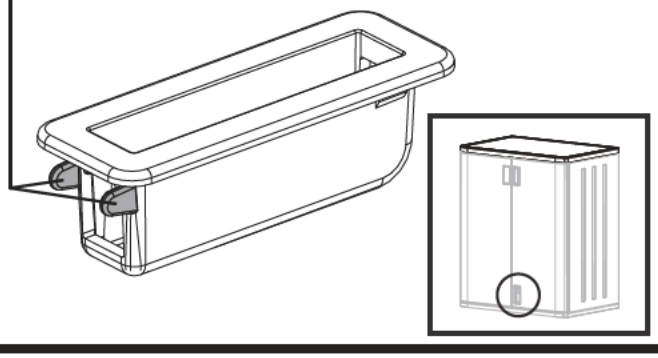

手順８の図を参照し、右ドア（G）の下部にドアラッチカバー（K）をはめ込み、ドアラッチ（J）を挿入します。正しい位置にはめ、スナップ音が聞こえるまで押してください。はまった後、ラッチが正しく上下するか確かめてください。

注：向きに注意してください。

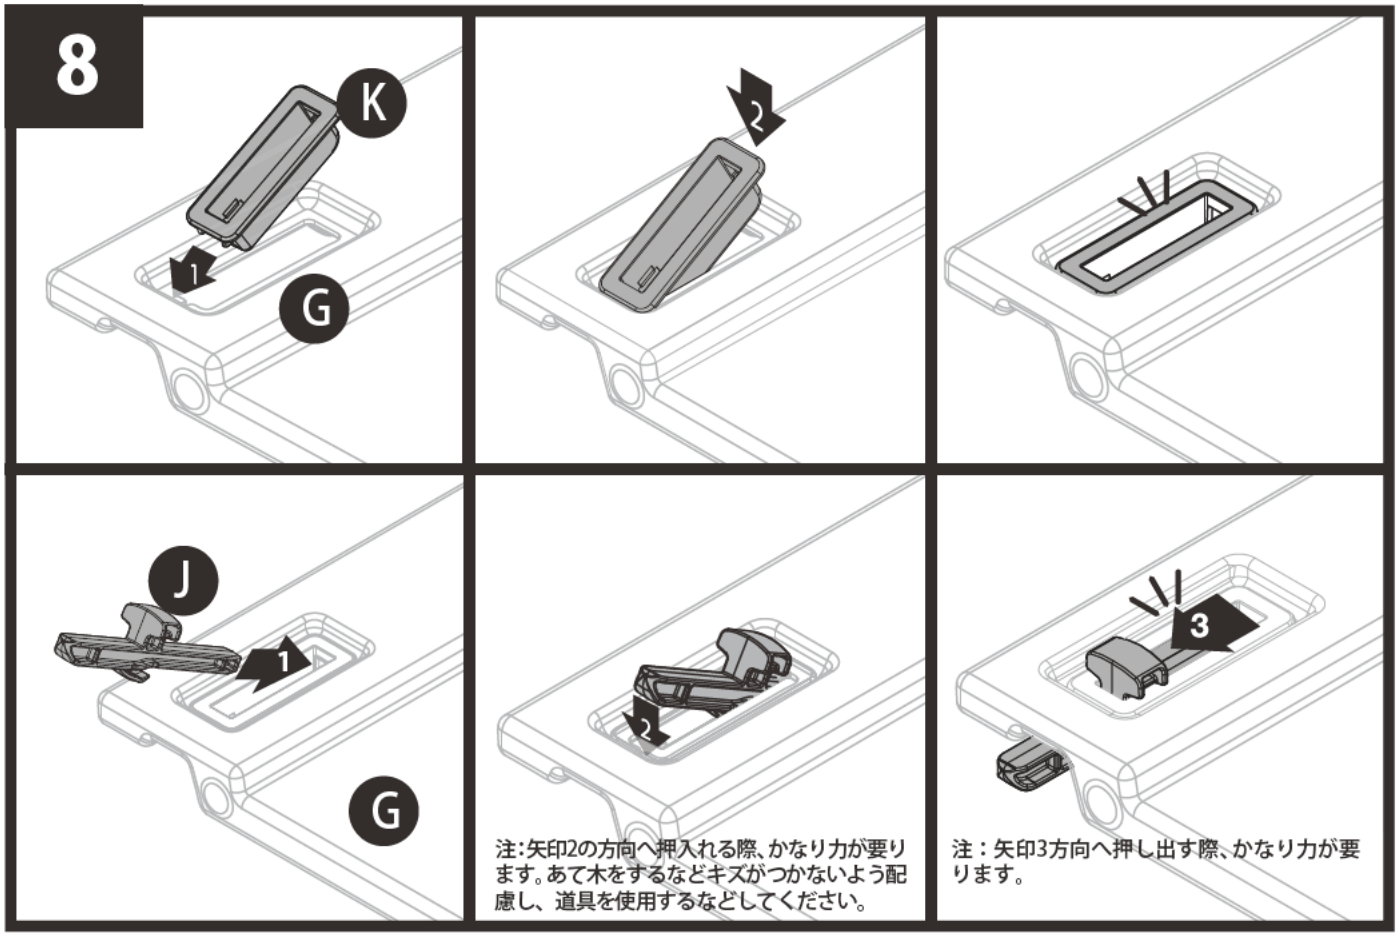

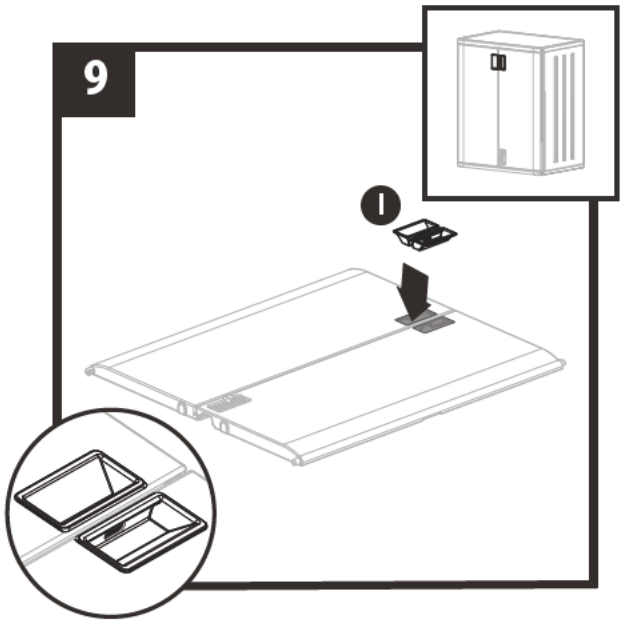

左右のドアにドアハンドル（M）を挿入し、所定の位置にはめ込みます。図のように、ロック用の穴がキャビネット内側になるように配置してください。

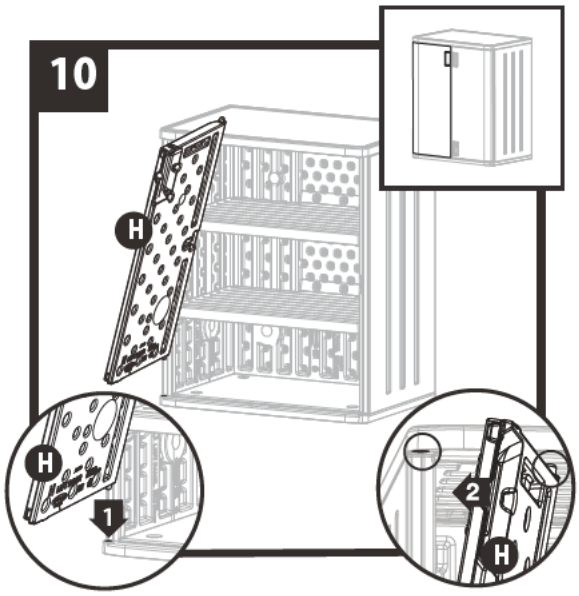

矢印１のように、ボトムパネルの左前の穴に左ドア（H）下部のヒンジを挿入します。次に左ドア上部のヒンジをトップの溝に挿入します。中央方向からスライドさせるように入れるとスムーズです。
右ドア（G）も同じ手順で取り付けてください。

壁への固定

安全のため、壁への固定を推奨しています。

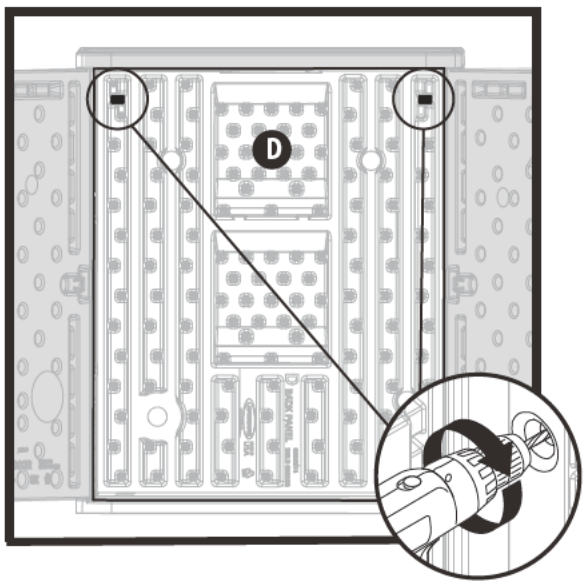

図の位置へドリルで穴を開け、壁に固定することが可能です。
注：取付具は付属しません。別途ご用意ください。

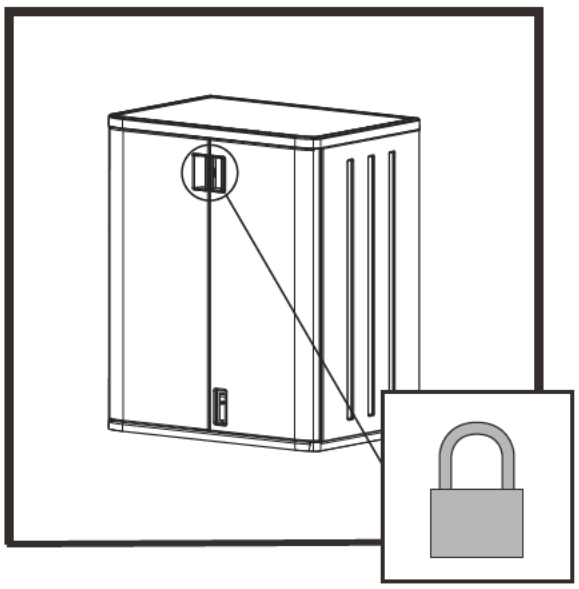

南京錠を利用してロックすることが可能です。
※南京錠は含まれていません。